



Электростанция дизельная
Diesel power station

Operator's Manual

Инструкция по эксплуатации

- DS 13000 A ES**
- DS 15000 DA ES**
- DS 15000 DAC ES**
- DS 17000 A ES**
- DS 19000 DA ES**
- DS 19000 DAC ES**



СОДЕРЖАНИЕ

1. Информация по безопасности.....	4
2. Наименование частей и контрольных устройств	5
2.1 Генератор.....	5
2.2 Панель управления и выключатель двигателя.....	5
2.3 Предохранитель сети.....	6
2.4 Вольтметр.....	6
2.5 Индикатор топлива.....	6
2.6 Предупреждающие индикаторы.....	7
2.7 Места подсоединения нагрузки.....	8
3. Предпусковые проверки.....	8
3.1 Крышка корпуса генератора.....	8
3.2 Масло двигателя.....	9
3.3 Топливо.....	9
3.4 Система охлаждения.....	11
3.5 Сепаратор воды в топливной системе.....	12
3.6 Аккумулятор.....	12
3.7 Предупреждающие индикаторы.....	13
4. Включение и выключение двигателя.....	13
4.1 Период приработки.....	13
4.2 Пуск двигателя.....	13
4.3 Выключение двигателя.....	16
5. Установка и подсоединение генератора.....	17
5.1 Подсоединение к электросети здания.....	17
5.2 Использования переменного тока.....	17
5.3 Использования разъемов и терминалов.....	17
5.4 Использования розеток и выходов.....	19
6. Техническое обслуживание.....	21
6.1 График технического обслуживания.....	21
6.2 Замена масла в двигателе.....	22
6.3 Техническое обслуживание очистителя воздуха.....	22
6.4 Очистка топливного фильтра.....	23
6.5 Очистка аккумулятора.....	24
6.6 Замена предохранителей.....	25
7. Хранение и транспортировка.....	26
7.1 Транспортировка.....	26
7.2 Хранение.....	26
8. Устранение неисправностей.....	27
9. Технические данные и спецификация.....	28

ПРЕДИСЛОВИЕ

Это руководство объясняет эксплуатацию и техническое обслуживание генераторов Моделей DS.

Вся информация этой инструкции основана на данных о продукции имеющаяся в наличии в настоящее время.

Никакая часть этой публикации не может быть воспроизведена без письменного разрешения.

Это руководство является важной частью комплектации генератора и должна оставаться с генератором при перепродаже.

Проверьте соответствие местным законам и правилам перед работой с генератором. Если Вы имеете какие-либо вопросы по согласованию работы генератора с местными законами и правилами, проконсультируйтесь с квалифицированным электромастером, инспектором или лицензированным лицом. Изучите руководство тщательно. Особое внимание уделите следующим символам и инструкциям:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Обозначает предупреждение о возможности тяжелого увечья или смерти если не следовать инструкции.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – Обозначает, что может произойти поломка оборудования если не следовать инструкции.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – Обозначает наличие полезной информации.

Убедитесь в безопасности и надежности.

Убедитесь следованию этому руководству.

Убедитесь в безопасности оператора и окружающих.

Убедитесь в аккуратном управлении и правильной работе генератора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Обозначает потенциальную опасность возможности тяжелого увечья или смерти персонала при неаккуратной работе или ненадлежащем использовании генератора. Убедитесь в прочтении руководства перед работой.

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Аккуратная работа с генератором – залог безопасной работы оператора и окружающих.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОПЕРАТОРА:

- Знать как быстро остановить генератор в аварийной ситуации;
- Уметь подсоединять нагрузку, управлять генератором и использовать информацию индикаторов генератора.
- Быть уверенным в правильном понимании инструкции.
- Не позволять детям работать с генератором без присмотра взрослых

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Угарный газ

Выхлоп генератора содержит отравляющий угарный газ без цвета и запаха. Вдыхание выхлопа может привести к потере сознания и смерти.

Если вы будете работать с генератором в непроветриваемом или ограниченном месте, то воздух, которым вы дышите, может содержать опасное количество выхлопного газа. Будьте уверены в хорошей вентиляции, чтобы предотвратить скопление газа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность поражения электротоком

Генератор производит достаточно электрического тока, который может привести к шоку или смерти при неаккуратной работе. Работа генератора в мокрых условиях, таких как дождь, снег, в бассейне, около системы разбрзгивания воды или когда ваши руки мокрые, может привести к смерти. Не подключайте генератор к электросети здания без установки сетевого выключателя, выполненной квалифицированным электромонтером.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность пожара и риск ожога

Температура выхлопа и сопряженных с ним частей достаточно высока, чтобы зажечь некоторые материалы. Генератор должен держаться не менее чем в 1 метре от зданий и другого оборудования.


Горючие материалы храните подальше от генератора. Будьте уверены, что двигатель остыл прежде чем производить техническое обслуживание или ставить генератор на хранение.

Топливо огнеопасно и испарения топлива могут взорваться. Заправляйте генератор в хорошо проветриваемом месте с остывшим двигателем в стороне от огня и искр. Не курите во время заправки.


Утечка и загорание топлива может произойти если генератор наклонен или перевернут. Ставьте генератор на прочную горизонтальную поверхность. Избегайте попадания песка или снега.

2. НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТЕЙ И КОНТРОЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

2.1 ГЕНЕРАТОР

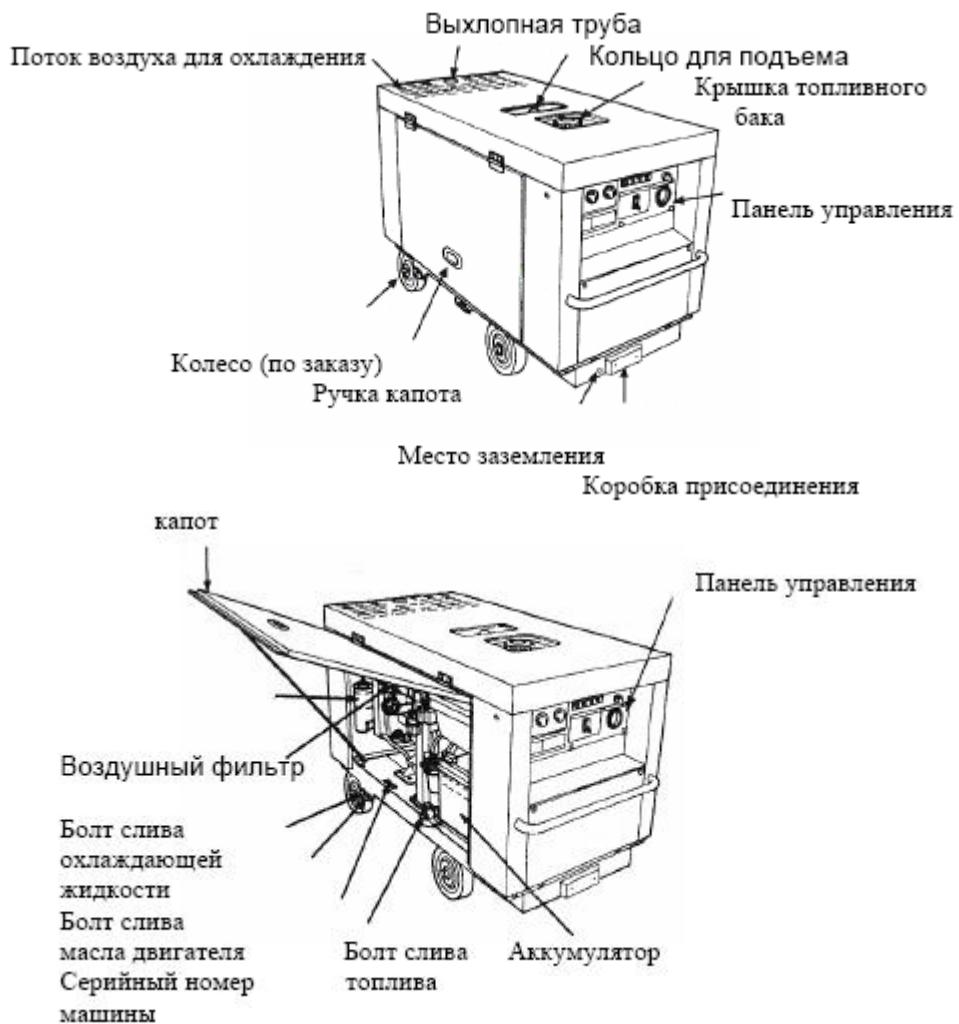

2.2 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

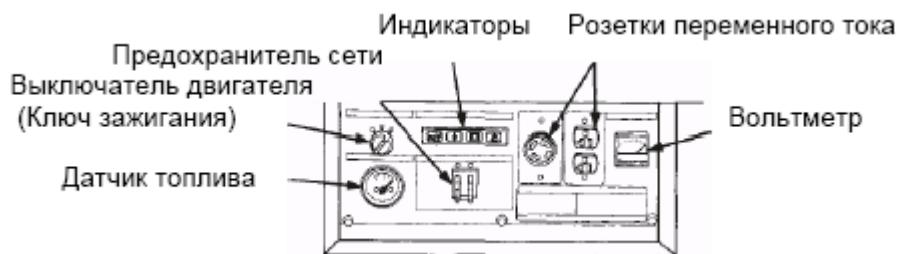

Выключатель двигателя (Ключ зажигания), для запуска и выключения двигателя.

Позиции выключателя двигателя (Ключа зажигания):


«OFF» - для выключения двигателя (ключ может оставаться в замке);

«ON» - для работы двигателя после запуска;

«START» - для запуска двигателя. Стартер вращается. Отпустите ключ после запуска двигателя, ключ автоматически вернется в позицию «ON».

ПРИМЕЧАНИЕ


Убедитесь, что ключ зажигания находится в позиции «OFF», когда двигатель выключен. Индикаторы будут светиться, если ключ зажигания остался в позиции "ON".

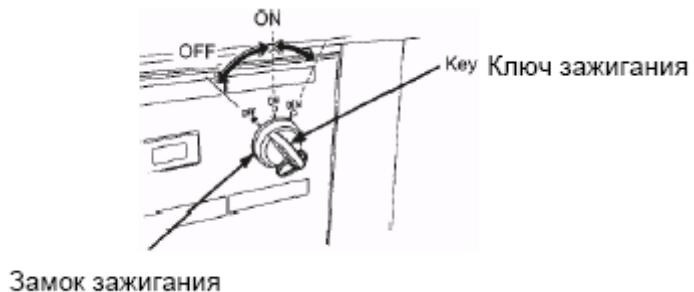

2.3 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СЕТИ

Предохранитель сети автоматически отключится, если появится неисправность или перегрузка сети во время работы генератора.

Проверьте генератор на предмет неисправностей прежде, чем включить предохранитель снова.

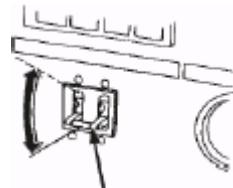


2.4 ВОЛЬТМЕТР

Показывает напряжение трех фаз генератора (проводное напряжение)

2.5 ИНДИКАТОР УРОВНЯ ТОПЛИВА

Указывает количество топлива в топливном баке, когда ключ зажигания в позиции "ON". Заполните топливный бак, если стрелка индикатора указывает на отметку "O".

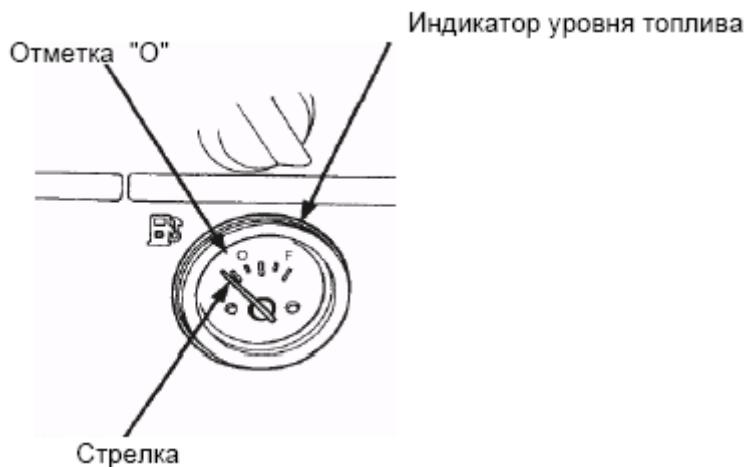

2.6 ИНДИКАТОРЫ

Индикатор давления масла в двигателе.

Индикатор давления масла в двигателе начинает светиться, когда уровень масла слишком низкий или система смазки двигателя неисправна. При этом двигатель автоматически выключается через 7 секунд.

В этом случае:

Проверьте уровень и долейте масло, если уровень масла слишком низкий.

Если индикатор давления масла в двигателе начинает светиться при достаточном уровне масла, обратитесь к представителю.

Чтобы перезапустить двигатель, установите ключ зажигания в позицию «OFF» и перезапустите двигатель согласно процедуре запуска.

Когда заканчивается топливо в топливном баке, двигатель начинает работать с перебоями, давление масла падает, поэтому индикатор давления масла в двигателе начинает светиться. Заполните топливный бак.

Индикатор температуры охлаждающей жидкости двигателя.

Индикатор температуры охлаждающей жидкости двигателя начинает светиться, когда температура охлаждающей жидкости слишком высока. При этом двигатель автоматически выключается через 7 секунд.

В этом случае:

Проверьте уровень охлаждающей жидкости и добавляйте ее если уровень низкий.

Проверьте доступ охлаждающего воздуха, а также радиатор на предмет засорения, чтобы не допустить перегрева, при котором индикатор температуры охлаждающей жидкости засветится и двигатель отключится.

Чтобы перезапустить двигатель, установите ключ зажигания в позицию «OFF» и перезапустите двигатель согласно процедуре запуска.

Индикатор температуры охлаждающей жидкости двигателя может не функционировать, если в радиаторе недостаточно охлаждающей жидкости.

Основной индикатор.

Основной индикатор засветится и двигатель отключится, если произойдет поломка или перегрузка генератора.

Отключите двигатель немедленно и отсоедините оборудование от розеток, Определите, является ли проблемой поломка генератора или перегрузка.

1. Установите предохранитель сети в позицию «OFF».
2. Запустите двигатель.
3. Проверьте напряжение генератора на вольтметре.
 - Если напряжение правильное, проверьте состояние розетки.
 - Если напряжение неправильное, обратитесь к представителю.

Индикатор зарядки аккумулятора.

Поверните ключ зажигания в позицию «ON». Индикатор зарядки аккумулятора будет светиться в течение приблизительно 4-7 секунд, указывая предварительный подогрев свечи накаливания.

Индикатор зарядки аккумулятора погаснет, когда ключ зажигания повернут в позицию «START» даже по истечении 4 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ

Индикатор зарядки аккумулятора снова будет светиться приблизительно в течение 15 секунд после отключения двигателя и положении ключа зажигания в позиции «ON».


Индикатор зарядки аккумулятора будет светится и двигатель отключится, если произойдет следующее:

- Неисправность системы зарядки аккумулятора;
- Нет топлива;
- Поломка двигателя.

Обратитесь к представителю, если индикатор зарядки аккумулятора будет светиться даже при достаточном количестве топлива.

2.7 РОЗЕТКИ ТРЕХФАЗНОГО И ОДНОФАЗНОГО ТОКА.

Розетки переменного тока используются когда нужен переменный ток.
Слабое подсоединение розетки может вызвать возгорание. Не забудьте надежно затянуть болты после соединение проводов.

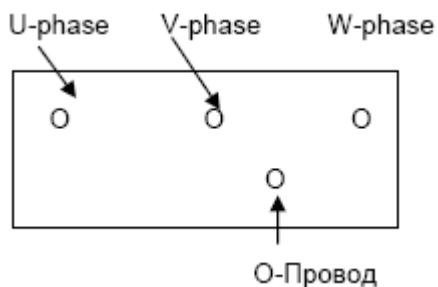

U,V, W – фазы для трех фазной розетки.

Три однофазных выхода могут быть запитаны из: фаза-U + О провод, фаза-V + О провод и фаза-W + О провод.

3. ПРЕДПУСКОВЫЕ ПРОВЕРКИ

Проверьте эти пункты перед запуском генератора. Убедитесь, что генератор находится на горизонтальной поверхности и колеса заблокированы.

3.1 ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ КАПОТА

Чтобы открыть:


1. Откройте защелку и потяните капот.
2. Выньте стопорную рейку из зажима и установите ее в фиксатор, чтобы удерживать капот открытый.

Чтобы закрыть:

1. Немного приподнимите капот, чтобы вынуть стопорную рейку из фиксатора.
2. Установите стопорную рейку в зажим в капоте и осторожно его опустите.
3. Закройте капот и зафиксируйте его защелкой.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Держите капот закрытым когда генератор работает, в противном случае снижается эффективность охлаждения, что может привести к выходу из строя генератора.

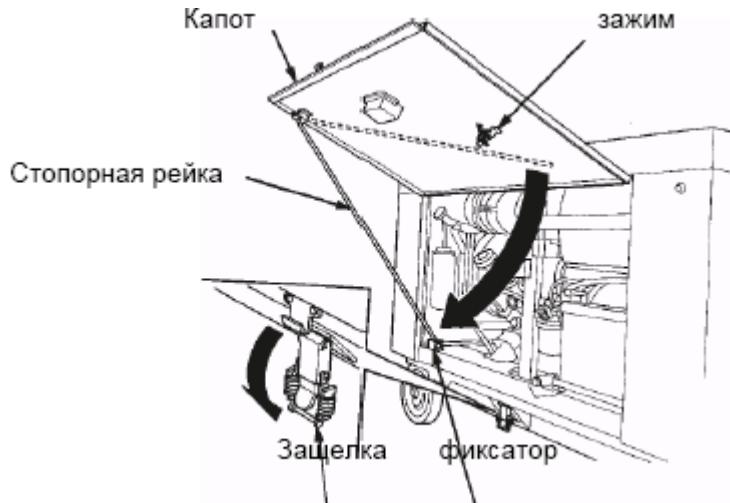

3.2 МАСЛО ДВИГАТЕЛЯ


ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Масло двигателя является основным фактором, влияющим на работу двигателя и срок его службы. Проверяйте масло выключенного двигателя на горизонтальной поверхности.

Рекомендуется масло двигателя SAE 10W-30 или эквивалентное.
(Должна быть отметка CC или CD на емкости).

Масло SAE10W-30 рекомендовано для всех температурных диапазонов. Выберитесь масло с вязкостью, приемлемой для средней температуры в вашем регионе.

1. Откройте капот.
2. Выньте и протрите щуп.
3. Завинтите щуп в соответствии с картинкой.
4. Проверьте уровень масла. Если уровень ниже нижней отметки, долейте рекомендуемое масло до верхнего предела.

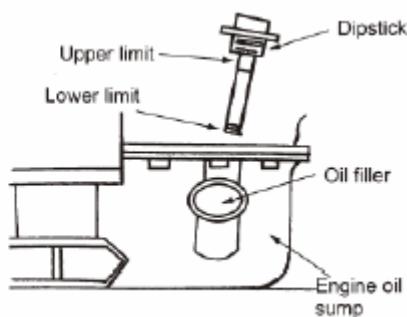

3.3 ТОПЛИВО

Емкость топливного бака: 38 л

Поверните ключ зажигания в позицию «ON» и проверьте указатель уровня топлива.
Если необходимо, залейте бак до верхнего уровня. Не заполняйте топливный бак выше верхней отметки уровня;

ПРИМЕЧАНИЕ


Используйте дизельное топливо.
Не используйте грязное или смешанное дизельное топливо.
Избегайте попадания грязи или воды в топливный бак.
Не забывайте прочно завинчивать крышку бака после заправки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Дизельное топливо является огнеопасным и взрывоопасным веществом при определенных условиях.
Заправляйте генератор в хорошо проветриваемом месте при остановленном двигателе.
При заправке генератора не курите и не допускайте искрения и огня вблизи генератора.
Не переполняйте бак и не забывайте прочно завинчивать крышку бака после заправки.

Будьте осторожны, не проливайте топливо при заправке, т. к. испарения пролитого топлива могут загореться. Если топливо было пролито, убедитесь что место розлива высохло или вытерто насухо перед запуском двигателя.

Используйте только дизельное топливо. Не используйте бензин, керосин и др. виды топлива.

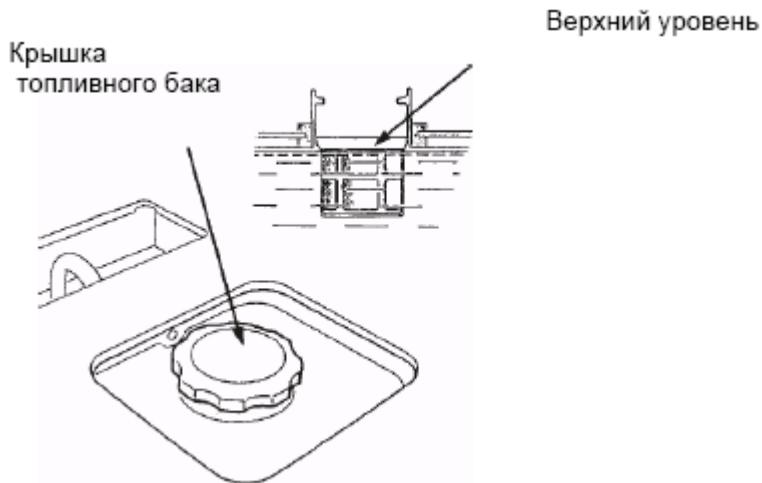

ПРИМЕЧАНИЕ

Используйте сорта дизельного топлива согласно сезону и окружающей температуре. Если летнее топливо используется зимой, то оно может замерзнуть и не дать завестись двигателю. Если зимнее топливо используется летом, оно может не дать нужной мощности. Убедитесь, что использованный сорт дизельного топлива соответствует окружающей температуре.

Заправляйте топливный бак чаще, особенно зимой. Вода может накапливаться, если воздух в топливном баке занимает значительное место. Рекомендуется заправлять топливный бак после каждого использования генератора.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Удаляйте воздух.

Запуск двигателя осложняется при попадании воздуха в топливные трубы. Не забывайте удалять весь воздух согласно инструкциям, включенными в руководство по эксплуатации двигателя.

Убедитесь, что топливо поступает в отстойник, затем запустите двигатель при нулевой нагрузке.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Топливо и масло сливаются из генератора перед выходом с завода. Не забывайте заливать рекомендованное топливо и масло перед началом работы.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Всегда проверяйте находятся ли топливо и масло и охлаждающая жидкость на рекомендуемом уровне.

3.4 ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

1. Откройте капот.
2. Проверьте уровень охлаждающей жидкости, пока двигатель имеет нормальную температуру. Если уровень на отметке "MIN", залейте воду до отметки "MAX".

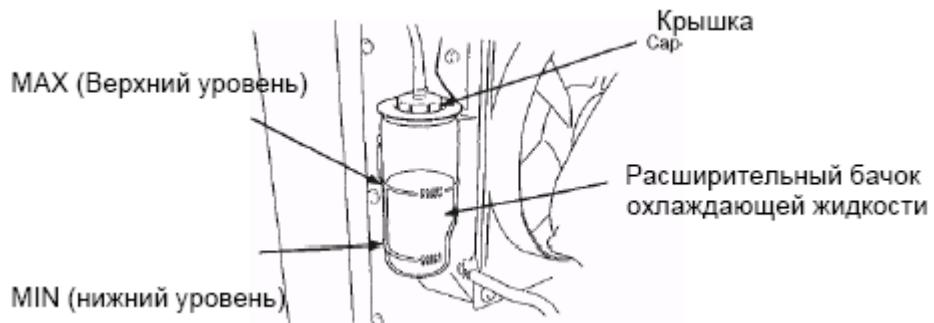

3. Если нет воды в расширительном бачке, проверьте есть ли система охлаждения утечку и устранит ее, если необходимо. Убедитесь, что есть охлаждающая жидкость в радиаторе и расширительном бачке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не открывайте крышку радиатора, пока двигатель горячий, в противном случае выплескивание охлаждающей жидкости приведет к серьезным ожогам.

Дождитесь, пока двигатель остывает, поверните крышку радиатора против часовой стрелки до упора. Не нажимайте вниз при повороте крышки. После удаления остаточного давления снимите крышку, нажимая вниз и снова поворачивая против часовой стрелки.

Добавьте охлаждающей жидкости, чтобы заполнять радиатор и закройте крышку. Не забудьте ее надежно затянуть. Заполните расширительный бачок до отметки MAX охлаждающей жидкостью.



Рекомендации по применению охлаждающей жидкости.

Используйте только высококачественный антифриз этиленгликоля. Смешивайте концентрированный антифриз только с мягкой (низкое содержание солей) водой или дистиллированной водой. 50/50 процентная смесь обеспечит оптимальные охлаждающие и антисептические свойства.

Большая концентрация антифриза снижает охлаждающие свойства и применяется при очень сильных морозах. Меньшая концентрация антифриза усиливает коррозию.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Разбавляя антифриз "тяжелой" или соленой водой усиливает коррозию и сократит срок службы двигателя.

3.5 ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР ОТСТОЙНИК ВОДОСЕПАРАТОР.


- Откройте боковую крышку
- Проверьте фильтр сепаратор на наличие грязи воды , при необходимости очистите.



- Слейте воду. Для этого открути сливной болт внизу сепаратора. После слива не забудьте завернуть болт.

3.6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ.

Уровень электролита должен быть между верхней и нижней меткой , указанных на АКБ. Если электролита не хватает то добавьте дистиллированной воды до необходимого уровня.

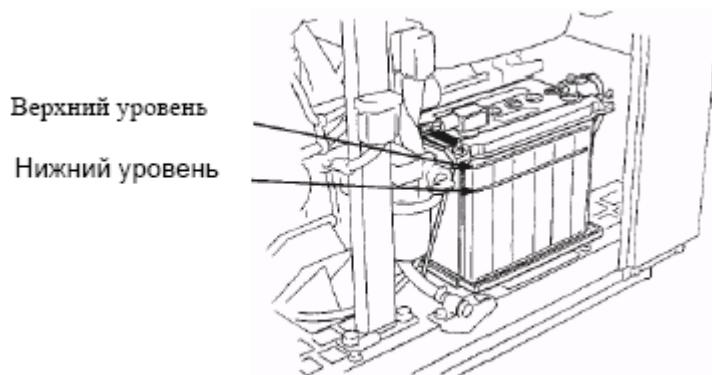

ПРИМЕЧАНИЕ

- Батарея выделяет взрывоопасный газ. Не курите и не подносите пламя к батарее во время зарядки.
- Заряжайте батареи в хорошо проветриваемом помещении.
- Перед зарядкой выкрутите крышки из батареи.
- Остановите зарядку АКБ, если температура электролита превысит 45°C.


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Электролит содержит серную кислоту. При обслуживании АКБ защитите кожу , глаза и одежду. При попадании электролита на кожу промойте место большим количеством воды , нейтрализуйте кислоту пищевой содой , при необходимости обратитесь к врачу. Особенно берегите глаза.

3.7 КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ.

- a. Поверните ключ двигателя в положение ON включено и проверите, чтобы контрольные лампы загорелись.
- b. Поверните ключ двигателя в положение OFF (выкл.)
- c. Если контрольные лампы не загораются , обратитесь в сервисный центр

Контрольные лампы

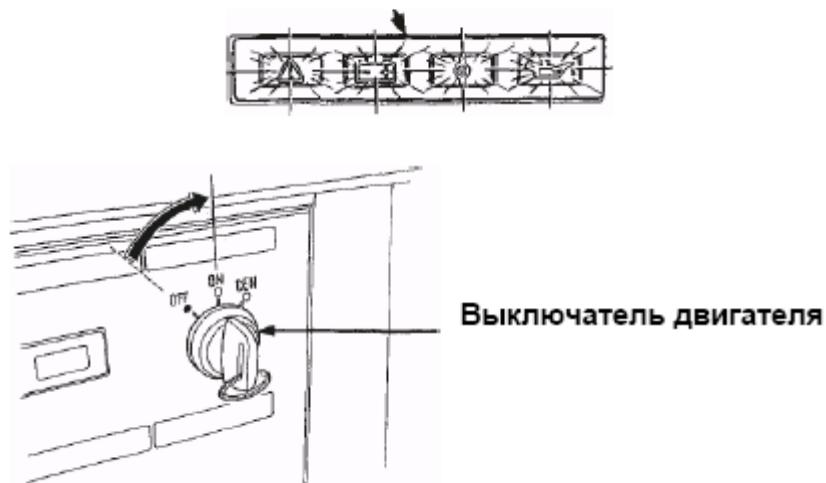

4. ПУСК И ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ


4.1 ОБКАТКА (50 часов)

Период обкатки очень важен для продления срока службы генератора. Не запускайте двигатель под нагрузкой, старайтесь эксплуатировать генератор с 50-60% нагрузкой во время обкатки.

4.2 ПУСК ДВИГАТЕЛЯ.

Перед пуском отключите нагрузку от розеток.

1. Переведите выключатель сети в положение OFF (выключено)

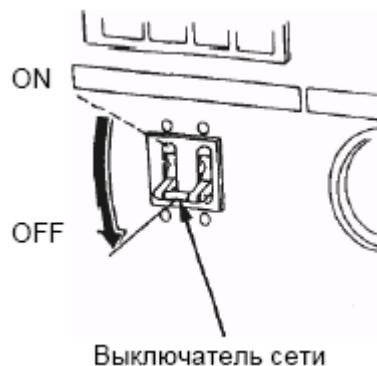

2. Поверните ключ двигателя в положение ON (вкл.) и подождите 4 секунды , пока не погаснут контрольные лампы.

3. Поверните ключ двигателя в положение START и удерживайте , пока двигатель не запустится.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не допускайте работу стартера более 5 секунд. Если двигатель не заводится то отпустите ключ , подождите 10 секунд и повторите попытку.



4. Поверните ключ в положение ON после пуска двигателя. Дайте двигателю прогреться 2-3 минуты


ПРИМЕЧАНИЕ

Прогрев двигателя необходим, чтобы стабилизировать обороты двигателя и предотвратить перепады напряжения. При этом прогревается топливо и масло.
При прогреве допускается синий дым выхлопных газов.

4.3 ОТКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ


- В аварийной ситуации:

Поверните ключ в положение OFF

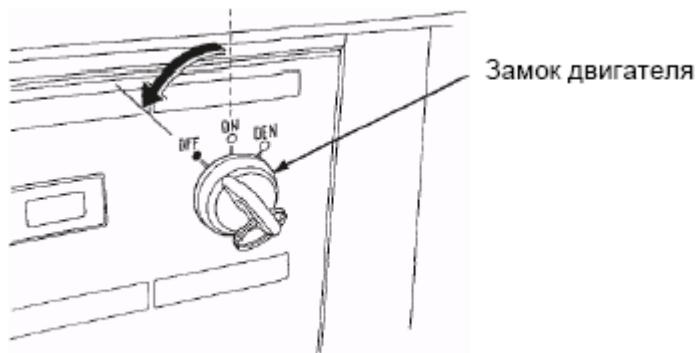


• В обычной ситуации:

1. Выключите нагрузку
2. Переместите выключатель сети в положение OFF (выкл.)

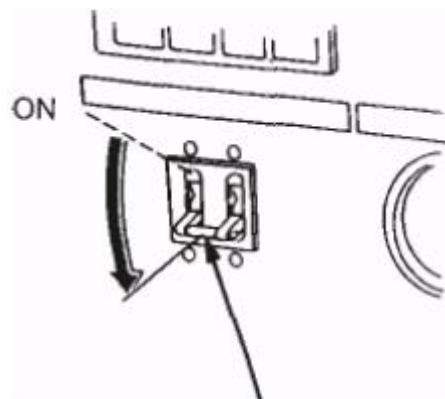

Выключатель сети


3. Поверните ключ в положение OFF (выкл.).

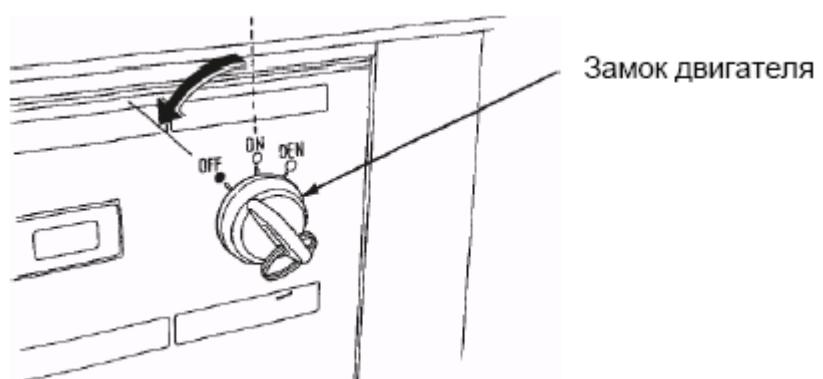

Замок двигателя

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

- 5.1** Подключение генератора к электросети здания для подачи резервной энергии должно производиться квалифицированным электромонтером и должно соответствовать всем принятым электрическим схемам и обозначениям. При неправильном подсоединении электрический ток может быть передан от генератора в неиспользуемые по назначению линии. Такая передача может привести к смерти от электрического тока электромонтеров компании-поставщика электроэнергии или других людей, кто имел отношение к сети во время ее бездействия. Когда подача электроэнергии будет восстановлена, генератор может взорваться, сгореть или вызвать возгорание электрической сети здания.
- 5.2** Для предотвращения ударов током надежно заземлите генераторную установку. Для этого соедините клемму заземления с внешним источником заземления.

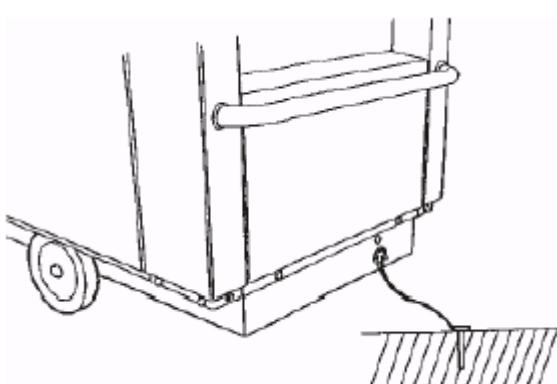

5.3 ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Проверьте , чтобы электро оборудование было в рабочем состоянии и надежно подключено к генератору. Если оборудование работает не нормально , немедленно отключите нагрузку и устраните неисправность.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Генератор може работать при максимальной нагрузке не более 30 минут. Нагрузка никогда не должна превышает максимальную мощность генератора . Автоматический выключатель сети должен быть в исправном состоянии. Максимальная перегрузка может и не выключать автомат, но это сократит срок службы генераторной установки.



- Не забудьте остановить двигатель и вынуть ключ двигателя из замка перед подключением кабеля к клеммам.
- Используйте кабель необходимого сечения для подключения к клеммной коробке .
- Конец кабеля подключите к клеммам и закрепите болтами. Не касайтесь клемм и розеток во время работы генератора.
- Не соединяйте кабель когда выключатель сети находится в положении ON (вкл).
- Следите ,чтобы частота тока и рабочее напряжение нагрузки и генератора совпадали.
- Большинство электрических приборов и двигателей имеет пусковой ток больший чем рабочий. Например, пусковой ток электродвигателя превышает номинальный в 5-7 раз. Поэтому подключайте двигатели мощностью не более 40-50% от мощности генератора .
- При перегрузке выключится автоматический выключатель сети. Уменьшите нагрузку и дайте автомату остыть несколько минут и затем включите его снова.
- Не забудьте запускать дизельный двигатель без нагрузки , после чего можете подключать нагрузку.

Применение переменного тока (трехфазный 400В).

1. Откройте клеммную коробку и подключите кабель к клеммам U,V и W.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Убедитесь, что соединили кабели с правильными клеммами, иначе электрический двигатель будет вращаться в обратном направлении. Не соедините двигатель с двумя генераторами одновременно...

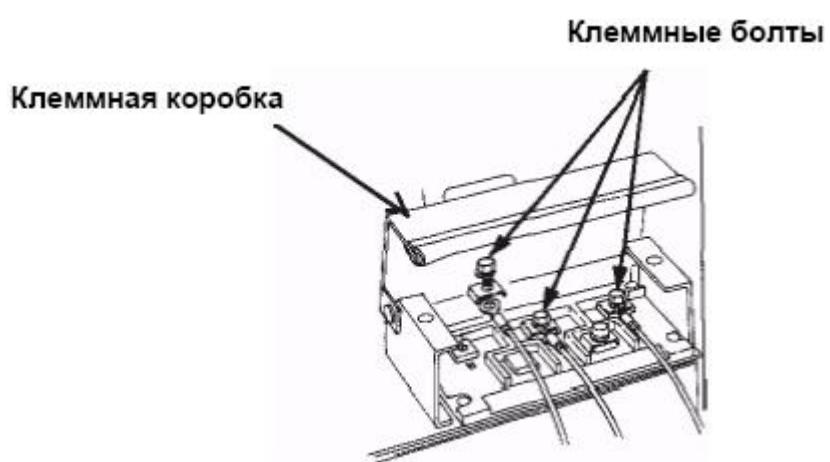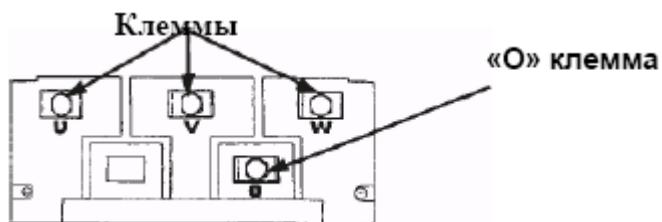


2. Закройте крышку клеммной коробки и закрутите болты

3. Запустите двигатель :

Убедитесь , что вольтметр показывает необходимое напряжение.

Примечание: Вольтметр показывает напряжение в сети пер.тока

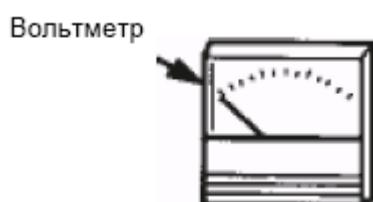


4. Подключите нагрузку (однофазную 220В)



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Распределяйте нагрузку равномерно по каждой фазе не допуская больших перепадов , особенно при подключении тонкой аппаратуры связи и др..

5. Включите автоматический выключатель сети

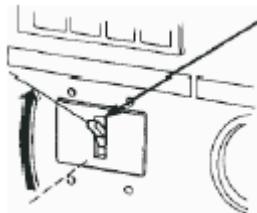

Выводные клеммы Переменного тока


- Используя 400 В (три фазы)

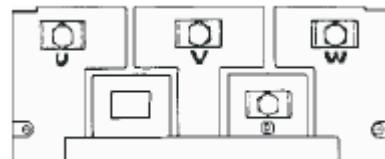

ПРИМЕЧАНИЕ

Не превышайте номинальную мощность при подключении одной клеммы.
Соедините кабель к U , V , W клеммам

- Используя 400 В (одна фаза)

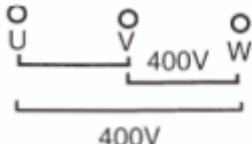

1. Когда используется одна цепь

Соедините кабель к U-V клеммам или U-W клеммам или V-W клеммам

2. Когда используются две цепи

Соедините кабели к U-V, U-W клеммам или U-W, V-W клеммам или к U-V , V-W клеммам.



3. Когда используются одновременно 3 цепи распределите нагрузку равномерно , чтобы избежать перегрузки.

Соедините кабели к U-V , U-W и V-W клеммам.

Нагрузка не должна превышать следующих значений:

Модель	DS 15000 DA ES		DS 19000 DA ES	
Частота	50	60	50	60
Одна цепь (кВА)	7,2	8,3	8,7	10,1
Две цепи (кВА)	10,8	12,4	13	15,2
Три цепи (кВА)	10,8	12,4	13	15,2

Использование выходов 230 В (однофазных)

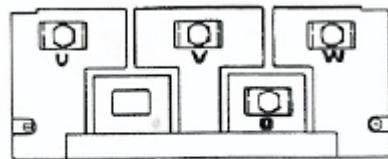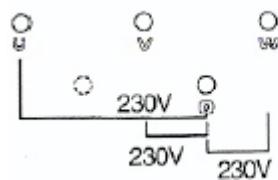

[1] Когда используется только одна цепь:

Соединение: выходы U-O или выходы V-O или выходы W-O.

[2] Когда одновременно используются две цепи, нагрузка на каждой паре выходов должна быть одинаковой, чтобы избежать перегрузки:

Соединение: выходы U-O и V-O или выходы V-O и W-O или выходы U-O и W-O.

[3] Когда одновременно используются три цепи, нагрузка на каждой паре выходов должна быть одинаковой, чтобы избежать перегрузки:

Соединение: U-O, V-O и выходы W-O.

Нагрузка не должна превышать следующие параметры:

Модели	DS 15000 DA ES		DS 19000 DA ES	
Частота (Гц)	50	60	50	60
Одна цепь (кВ*А)	4.5	5.2	5.4	6.3
Две цепи (кВ*А)	9.0	10.3	10.8	12.6
Три цепи (кВ*А)	10.8	12.4	13	15.2

5.4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОЗЕТОК И ВЫХОДОВ

Обращайтесь к следующей спецификации при использовании розеток и выходов. Распределяйте нагрузку по каждой розетке и выходу равномерно, чтобы избежать перегрузки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Распределяйте нагрузку равномерно на каждую однофазную розетку, чтобы избежать колебания напряжения.

ПРИМЕЧАНИЕ


Когда Вы используете 400 В (трехфазный выход) и 230 В (однофазный выход), убедитесь, что сила тока в каждой розетке и каждом выходе ниже, чем номинальная и, в то же время, общая сила тока тоже ниже, чем общая номинальная.

Модель	DS 15000 DA ES				DS 19000 DA ES			
Частота, Гц	50		60		50		60	
Максимальная нагрузка на каждую розетку или терминал	Трехфазный выход	Розетка						
	13.5	0	15.5	0	16.25	0	19	0
	10	1.1	12	1.2	15	0.4	15	1.3
	8	1.8	10	1.8	12	1.4	12	2.3
	6	2.5	8	2.5	10	2.0	10	3
	4	3.1	6	3.2	8	2.7	8	3.7
				3.8	6	3.4	6	4.3
					4	4.0	4	5

Применение	Пункт	
	230 В (одна фаза)	
	Розетка	Выход
	20 A x 2	
Используется 230 В	4.5 кВ·А на одну. Максимально всего 9 кВ·А	4.5 кВ·А на одну. Всего 10.8 кВ·А
Максимально всего 10.8 кВ·А		

ПРИМЕЧАНИЕ

Когда используются розетки и выходы, убедитесь, что сила тока в каждой розетке и на каждом выходе ниже, чем номинальная, общая сила тока должна быть ниже, чем 10.8 кВ·А.

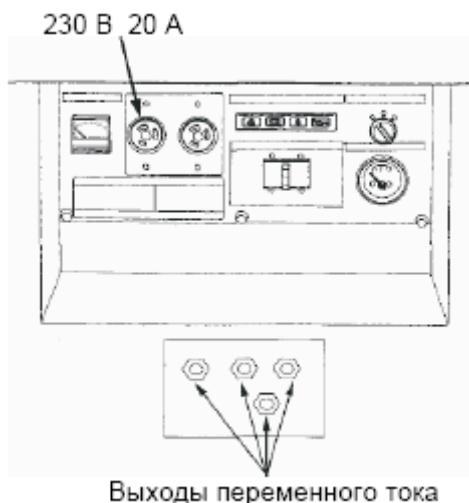

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Периодическое техническое обслуживание и регулировка нужны для поддержания генератора в хорошем рабочем состоянии. Пожалуйста, следуйте графику периодического технического обслуживания и регулировки.

Чтобы избежать отравления угарным газом, не забывайте выключать двигатель перед выполнением любого технического обслуживания. Если техническое обслуживание двигателя проводится в непроветриваемом или тесном помещении, концентрация угарного газа может достигнуть опасного уровня. Если по какой-либо причине двигатель должен работать во время технического обслуживания, убедитесь, что помещение хорошо проветривается.

Чтобы избежать ожога, дайте двигателю остынуть прежде, чем начать техническое обслуживание. Части низкого качества могут повредить двигатель.

6.1 ГРАФИК ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Периодичность		Каждый раз	Первые 50 ч (3)	Каждые 200ч (3)	Каждые 400ч (3)	Каждые 600ч (3)	Каждые 1000ч (3)	Каждые 4000ч (3)
Пункт	Масло двигателя	проверить	о					
		заменить		о	о			
Электролит	проверить	о						
Охлаждающая жидкость	проверить	о						
	заменить			Каждые два года (2)				
Топл. отстойник (4)	проверить	о						
Топливо	проверить	о						
Индикаторы	проверить	о						
Ремень вентилятора	проверить		о (2)	о (2)				
Воздухоочиститель (1)	проверить			о				
	заменить					о		
Фильтр масла двигателя	заменить				о (2)			
Элемент топл. отстойника	заменить				о			
Щетки генератора	проверить						о (2)	
Выхлопное отверстие	проверить						о (2)	
Зазор клапанов	Проверить отрегулир.						о (2)	
Регулир. шестерен	заменить							о (2)
Топливная система			Каждые два года (2)					
	заменить		Каждые два года (2)					


ПРИМЕЧАНИЕ

- (1) Сокращайте интервалы технического обслуживания когда генератор работает в грязных условиях.
- (2) Эти пункты должны быть выполнены в сервисном центре, если владелец не имеет соответствующих инструментов и навыков. Смотрите Руководство по эксплуатации.
- (3) Записывайте часы работы для профессионального коммерческого использования, чтобы определять соответствующие интервалы технического обслуживания.
- (4) Определите интервалы слива воды из отстойника топлива в соответствии с качеством местного дизельного топлива, обычно это делается с интервалом 50-100 часов.

6.2 ЗАМЕНА МАСЛА ДВИГАТЕЛЯ

Сливайте масло из двигателя быстро и полностью прежде, чем двигатель успеет полностью остывть.

1. Откройте капот.
2. Выньте масляный щуп и открутите сливную пробку, чтобы слить масло.
3. Завинтите сливную пробку.
4. Залейте масло в двигатель и проверьте уровень масла.
5. Завинтите колпачок щупа.

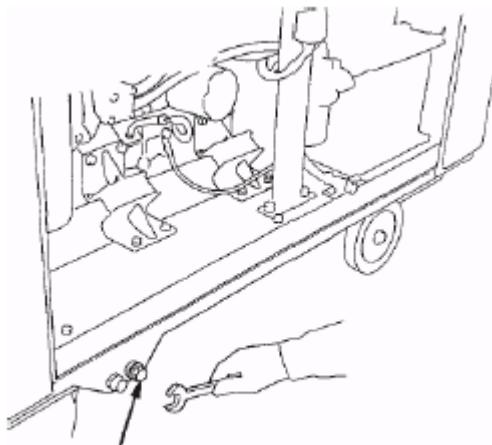

Объем масла в двигателе: 5.2 л

ПРИМЕЧАНИЕ

Использованное масло двигателя может вызвать рак кожи, если часто и подолгу находится на коже. Это маловероятно, если работа с маслом не ежедневная. Несмотря на это, желательно, тщательно мыть руки с мылом сразу после работы с использованным маслом.

Пожалуйста, утилизируйте использованное масло двигателя так, чтобы не вредить окружающей среде. KIPOR рекомендует поместить масло в закрывающуюся емкость и отвезти на станцию переработки. Не сливайте его в мусор или на землю.

6.3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ.


Если генератор работает в очень пыльных условиях, проверяйте и заменяйте элемент воздухоочистителя чаще, чем определено в графике технического обслуживания.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Работа двигателя без элемента воздухоочистителя приведет к быстрому износу двигателя.

1. Откройте капот.
2. Отцепите защелки и снимите крышку воздухоочистителя и элемент.
3. Установите элемент и крышку воздухоочистителя в обратном порядке разборки.
4. Надежно прикрепите защелки.



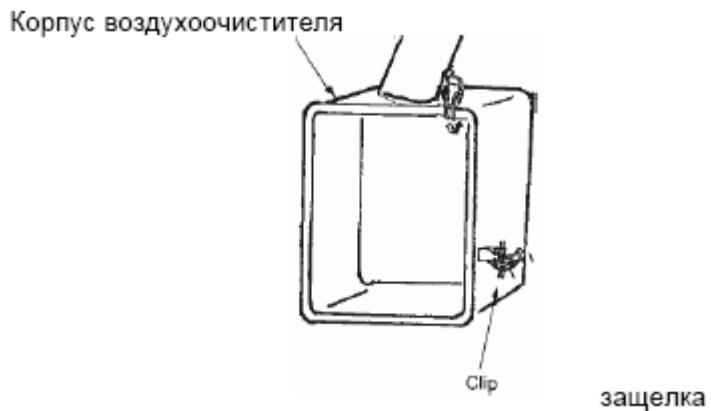

6.4 ОЧИСКА ОТСТОЙНИКА ТОПЛИВА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Дизельное топливо является чрезвычайно огнеопасным и взрывоопасным веществом при определенных условиях. Не курите и не допускайте пламени или искр около него.

1. Откройте капот.
2. Слейте топливо.
3. Открутите круглую гайку и снимите стакан, пружину и элемент.
4. Тщательно очистите стакан.
5. Установите новый элемент, затем пружину, стакан и круглую гайку.

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что резиновое кольцо в хорошем состоянии и установлено в стакане правильно.



6.5 ОЧИСТКА АККУМУЛЯТОРА.

Заполнение аккумулятора электролитом:

Работа генератора с недостаточным количеством электролита в аккумуляторе приводит к окислению и разрушению пластин аккумулятора.

Если происходит быстрый убыток электролита, или если вам кажется, что аккумулятор быстро разряжается, замедляется запуск двигателя или имеют место другие электрические проблемы, свяжитесь с представителем.

Откройте капот и проверьте уровень электролита в каждой ячейке аккумулятора. Заполните аккумулятор дистиллированной водой до верхнего уровня. Никогда не переполняйте аккумулятор.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Аккумулятор выделяет взрывоопасные газы. Возгорание может вызвать взрыв и серьезноеувечье или слепоту. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке:

Опасность химического ожога: электролит аккумулятора содержит серную кислоту. Попадание в глаза или на кожу может вызвать серьезные ожоги. При работе с электролитом одевайте очки и защитную одежду.

Не допускайте огонь и искрение, а также не курите на рабочем месте.

Противоядие: Если электролит попал в глаза, промойте тщательно теплой водой в течение, по крайней мере, 15 минут и обратитесь к врачу немедленно.

Яд: Электролит ядовитый.

Противоядие:

При в глаза или на кожу: промойте тщательно теплой водой.

При попадании в пищевод: выпейте большое количество воды или молока. Смажьте молоком магнезии или растительным маслом и немедленно обратитесь к врачу.


ХРАНИТЕ ЭЛЕКТРОЛИТ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.

ПРИМЕЧАНИЕ

Добавляйте дистиллированную воду в ячейки аккумулятора.

Вода Отвода сократит срок службы батареи.


Переполнение аккумулятора может вызвать перетекание электролита и коррозию. Сразу удаляйте пролитый электролит.

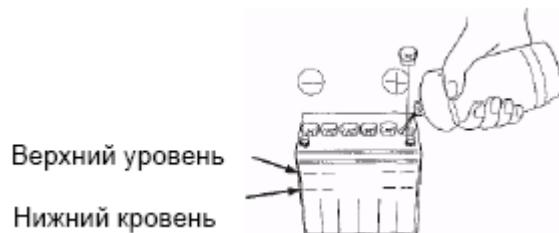

Очистка аккумулятора.

Если клеммы аккумулятора грязные или разъединенные, отсоедините аккумулятор и очистите клеммы.

1. Снимите рамку крепления аккумулятора.
2. Снимите кабель с «минусовой» клеммы (-) аккумулятора, затем с «плюсовой» (+).
рамка крепления

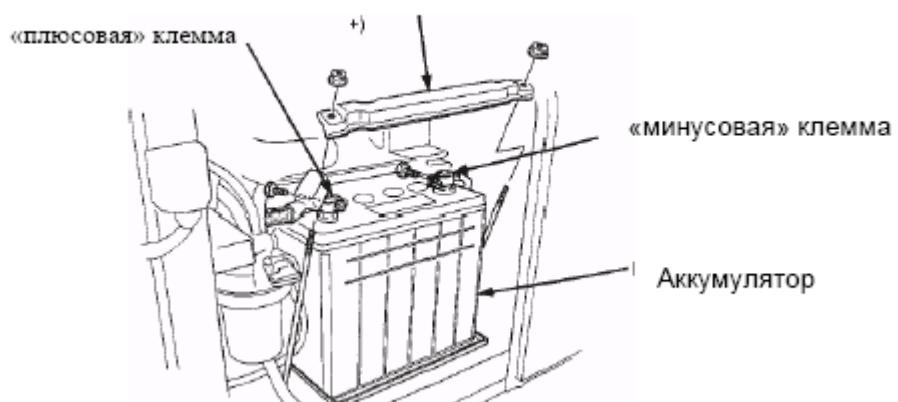

- Снимите аккумулятор и очистите его клеммы и кабели щеткой или наждачной бумагой. Очистите аккумулятор раствором питьевой соды с теплой водой. Будьте осторожны, чтобы вода не попала в ячейки аккумулятора. Тщательно высушите батарею.
- Подсоедините «плюсовой» (+) кабель генератора к «плюсовой» (+) клемме, а затем «минусовой» (-) кабель генератора к «минусовой» (-) клемме. Затяните надежно болты и гайки.
- Смажьте клеммы аккумулятора смазкой.
- Закрепите рамку крепления аккумулятора.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При отсоединении кабелей аккумулятора, снимайте сначала «минусовой» (-) кабель. При подсоединении, сначала соединяйте «плюсовой» (+) кабель, затем «минусовой». Никогда не разъединяйте/соединяйте кабели аккумулятора в обратном порядке, это вызывает короткое замыкание когда инструменты касаются клемм аккумулятора.


6.6 ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

Поверните ключ зажигания двигателя в позицию «OFF» (выключено) и выньте прежде, чем проверять или заменять предохранители, чтобы избежать случайное короткое замыкание. Для замены обычного предохранителя, выньте старый из зажима пальцами и вставьте новый.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если перегорел основной предохранитель, проконсультируйтесь с представителем KIPOR.

Плата коробок предохранителей

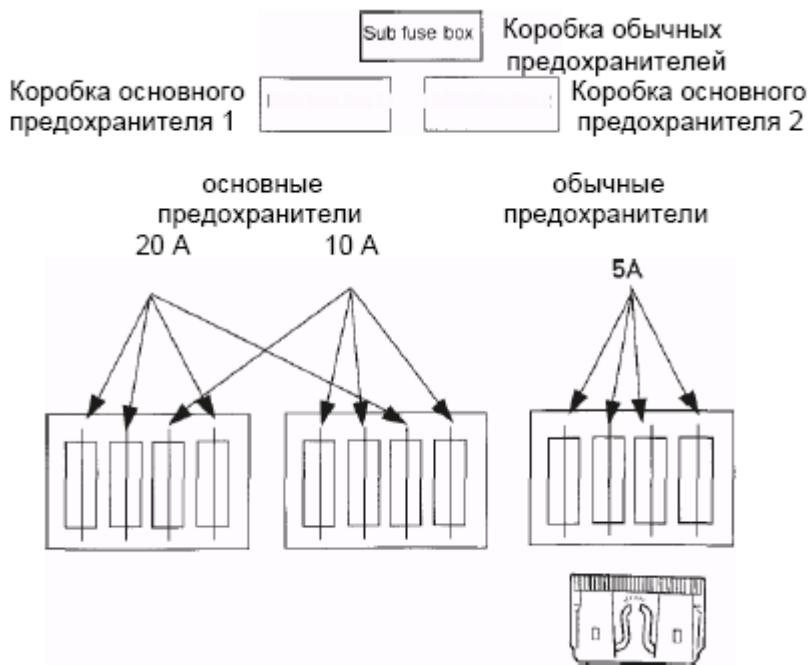

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Если предохранители выходят из строя часто, определите причину и решите проблему перед тем, как работать с генератором дальше. Никогда не ставьте предохранитель с другим значением, чем это предусмотрено. Результатом может стать серьезная неисправность электросистемы или возгорание.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Двигатель становится очень горячим в течение работы, помните об этом после выключения. Дайте двигателю остынуть перед транспортировкой или помещением на хранение.

7.1 ТРАНСПОРТИРОВКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При перемещении генератора, поверните выключатель в позицию «OFF» (выключено) и установите генератор в горизонтальное положение, чтобы избежать утечки топлива. Топливо или его пары могут воспламениться.

Прикасание к горячему двигателю или выхлопной системе может вызвать серьезные ожоги или воспламенение. Дайте двигателю остынуть перед транспортировкой или помещением на хранение.


Следите за тем, чтобы генератор не упал или не ударился обо что-либо во время перемещения. Не устанавливайте тяжелые предметы на генератор.

Погрузка/разгрузка генератора должна производиться на горизонтальной поверхности, чтобы избежать соскальзывания/скатывания и на месте без посторонних предметов, которые могли бы повредить генератор.

Используйте подъемный крюк, при погрузке генератора для транспортировки. Не поднимайте генератор за ручки для перевозки или части рамы.

При перевозке генератора на грузовике надежно привяжите его за ручки и раму.

Надежно заблокируйте колеса (заказываются дополнительно), если генератор ими оснащен.

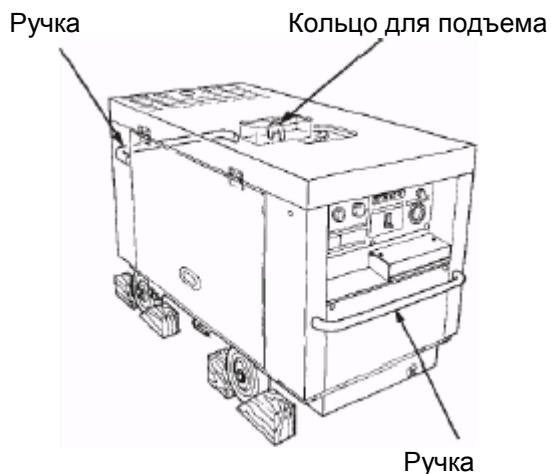

7.2 ХРАНЕНИЕ


1. Очистите каждый элемент генератора.
2. Проверьте генератор в соответствии с графиком технического обслуживания и ремонта.
3. Отсоедините кабель «минусовой» клеммы аккумулятора. Во время хранения батареи, полностью заряжайте ее раз в месяц.
4. Накройте генератор и поставьте в хорошо проветриваемое и сухое место.

7.3 СНЯТИЕ С ХРАНЕНИЯ


1. Замените масло двигателя на свежее перед пуском генератора в эксплуатацию после снятия с длительного хранения.
 2. Заправьте бензобак свежим дизельным топливом.
 3. Снимите крышку радиатора и проверьте уровень охлаждающей жидкости перед пуском генератора в эксплуатацию после снятия с хранения.
- Если уровень охлаждающей жидкости низкий обратитесь к представителю KIPOR.

8. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.

Когда двигатель не запускается:

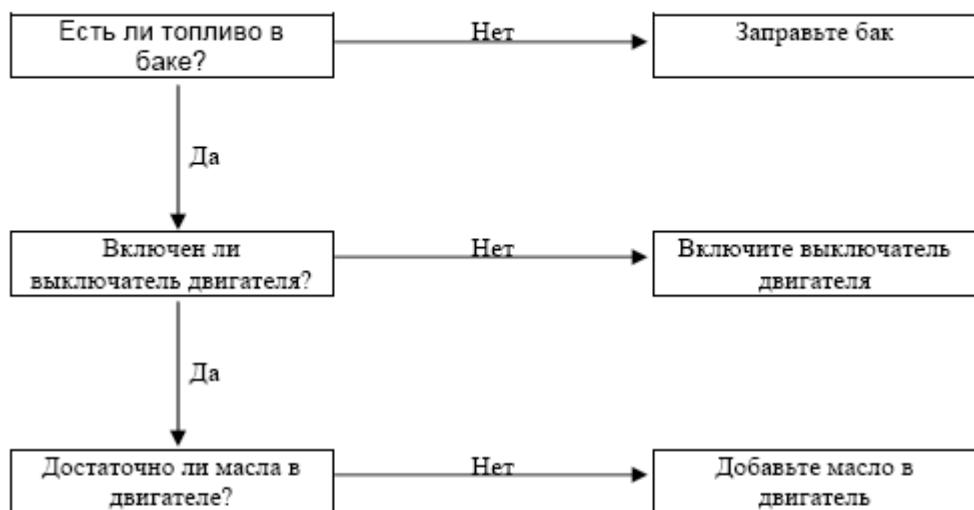

Нет электричества в розетке переменного тока:

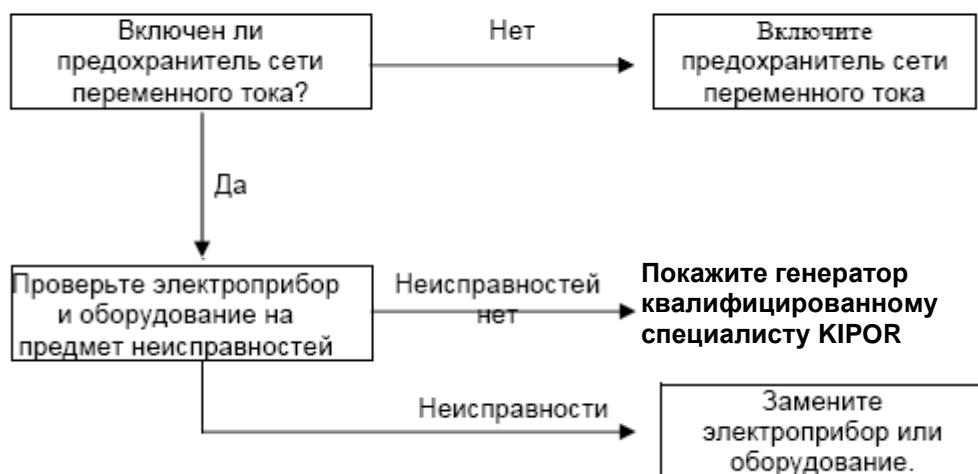

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОДЕЛЬ	DS 13000 A ES	DS 15000 DA ES	DS 15000 DAC ES
Модель	KT14	KTS16	KTS16
Класс изоляции	F	F	F
Фазы	1	3	3
Cosф	0,9	0,8	0,8
Класс защиты	IP20	IP20	IP20
Оборотов, RPM	3000	3000	3000
Напряжение, В	230	400/230	400/230
Частота, Гц	50	50	50
Максимальная мощность (LTP), кВА	13	15	15
Номинальная мощность (COP), кВт	10,8	10,8	10,8
Защитный выключатель, А	57,4	21,4	21,4
Модель	KM376	KM376	KM376
Мощность (3600 RPM), кВт/HP	15.3/3150	15.3/3150	15.3/3150
Мощность (3000 RPM / 1500 RPM), кВт/HP	15.3/3000	15.3/3000	15.3/3000
Топливо	дизель	дизель	дизель
Цилиндров	3	3	3
Рабочий объем, см ³	1048	1048	1048
Система запуска	электростартер	электростартер	электростартер
Охлаждение	водяное	водяное	водяное
Оборотов (max/rated), RPM	3000	3000	3000
Объем масла, л	4,8	4,8	4,8
Топливный бак, л	38	38	38
Расход топлива при нагрузке 75%, л/час	3,65	3,65	3,65
Время работы без заправки, час	7,9	7,9	7,9
Уровень шума (Lwa), dB	108	108	96
Аккумулятор	12V 65AH	12V 65AH	12V 65AH

МОДЕЛЬ	DS 17000 A ES	DS 19000 DA ES	DS 19000 DAC ES
АЛЬТЕРНАТОР			
Модель	KT19	KTS19	KTS19
Класс изоляции	F	F	F
Фазы	1	3	3
Cosф	0,9	0,8	0,8
Класс защиты	IP20	IP20	IP20
Оборотов, RPM	3000	3000	3000
Напряжение, В	230	400/230	400/230
Частота, Гц	50	50	50
Максимальная мощность (LTP), кВА	15,3	18,75	18,75
Номинальная мощность (COP), кВт	12,5	13	13
Защитный выключатель, А	66,4	25,8	25,8
ДВИГАТЕЛЬ			
Модель	KM376	KM376	KM376
Мощность (3600 RPM), кВт/HP	15.3/3150	15.3/3150	15.3/3150
Мощность (3000 RPM / 1500 RPM), кВт/HP	15.3/3000	15.3/3000	15.3/3000
Топливо	дизель	дизель	дизель
Цилиндров	3	3	3
Рабочий объем, см ³	1048	1048	1048
Система запуска	электростартер	электростартер	электростартер
Охлаждение	водяное	водяное	водяное
Оборотов (max/rated), RPM	3000	3000	3000
Объем масла, л	4,8	4,8	4,8
Топливный бак, л	38	38	38
Расход топлива при нагрузке 75%, л/час	4,4	4,4	4,4
Время работы без заправки, час	6,5	6,5	6,5
Уровень шума (Lwa), dB	108	108	96
Аккумулятор	12V 65AH	12V 65AH	12V 65AH

Обозначение неисправностей и их устранение

Обознач. неиспр. на дисплее	Возможные причины неисправности	Способы устранения неисправности
Дисплей не выдаёт показаний	Перегорел предохранитель	Замените предохранитель
	Нет контакта с замком электрической двери	Проверьте контакт
	Нет контакта с конектором	Проверьте PIN коннектор на панели 9 и провод
P 01	Не достаточно масла	Добавьте масло
	Неисправность в системе смазки	Проверьте систему смазки
	Неисправен датчик низкого давления масла	Замените датчик
	Датчик низкого давления масла заземлён	Проверьте соединение
P 02	Обрыв провода	Проверьте напряжение провода
	Частота тока слишком высокая или низкая	Проверьте частоту тока мультиметром. Сверьте показания мультиметра с показаниями дисплея. Отрегулируйте обороты двигателя для достижения необходимой частоты тока
	Неисправна топливная система и обороты двигателя не стабильны	Проверьте топливную систему
P 03	Провод обрван	Проверьте напряжение на проводе
	Напряжение слишком высокое или низкое	Проверьте выходное напряжение мультиметром. Подкорректируйте показание напряжения на дисплее так чтобы оно совпадало с показаниями мультиметра и отрегулируйте AVR. Напряжение на выходе должно соответствовать установленному значению.
	AVR или мотор неисправен	Замените AVR или мотор
P 04	Генератор перегружен	Уменьшите нагрузку до номинальной и закройте прерыватель
P 05	Предохранитель перегорел	Замените предохранитель
	Электрическая цепь нарушена	Проверьте электрическую цепь
	Стартер неисправен	Замените стартер
	Заряжающий генератор неисправен	
P 06	Кнопка аварийной остановки неисправна или закоротила	Замените кнопку аварийной остановки
P 07	Заряжающая цепь открыта	Проверьте сигнал на проводе переменного тока заряжающего генератора и соединение

	Заряжающий генератор неисправен	Замените заряжающий генератор
P 08	Температура охлаждающей жидкости слишком высокая	Снимите нагрузку с генератора, оставьте его работать на холостых оборотах до тех пор пока температура охлаждающей жидкости не упадёт до нормы.
	Недостаточное количество охлаждающей жидкости	Добавьте охлаждающую жидкость до нормы
	Индикатор температуры охлаждающей жидкости заземлён	Проверьте цепь
	Индикатор температуры охлаждающей жидкости неисправен	Замените индикатор температуры охлаждающей жидкости